



BRITANIA

0800-417644

sac@britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

12/09 531-05/00 770364 REV.0

BRITANIA
DESDE 1956

Manual de Instruções



Duplo

*Pele lisa
por até*

6
semanas

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Depilador Duplo*.

Para garantir o melhor desempenho do aparelho, ler atentamente as recomendações a seguir.

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão (voltagem) do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

COMPONENTES

1. Discos rotativos de depilação
2. Corpo do aparelho
3. Botão de velocidade
4. Entrada para o conector
5. Botão de liberação
6. Cabeça de corte rente à pele
7. Esponja de Esfoliação
8. Escova para limpeza
9. Adaptador AC/DC



PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Discos rotativos não giram.	Disco rotativo não está bem encaixado.	Verificar se o acessório está bem encaixado (até o fim), observar que no encaixe, o acessório faz um "clac". Tentar remover e conectar novamente o Disco rotativo.
	Discos rotativos travados devido ao excesso de pêlos nas pinças e entre os discos.	Desligar o aparelho da tomada, remover o acessório e efetuar a limpeza de todos os lados dos discos com auxílio da escova para limpeza que acompanha o produto.
	Excesso de pressão do depilador sobre a pele.	Utilizar o Depilador somente tocando a pele. Não é necessário pressionar
Má depilação ou pouco desempenho na depilação.	Posicionamento não adequado do Depilador.	Posicionar o depilador de modo que seus discos de depilação formem um ângulo de 90° com a região que se quer depilar, e deslizá-lo suavemente com movimentos curtos no sentido do crescimento dos pêlos.
	Velocidade para tipo de pêlo não adequada.	Verificar o botão de velocidade, (I) para pêlos finos, (II) para pêlos grossos.
	Pele não esticada corretamente.	Esticar bem a pele ao redor da região onde ocorrerá a depilação.
Dificuldade na remoção do acessório de Depilação ou de Corte.	Botão de liberação não pressionado corretamente.	Pressionar o botão de liberação localizado acima do botão de velocidade e puxar delicadamente AO MESMO TEMPO o acessório conectado.
	Botão de Liberação travado.	Posicionar o botão de velocidade na posição "0" (modo desligado) e pressionar o botão de liberação.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Para obter maior eficácia na depilação, é essencial limpar os discos rotativos e o aparelho após cada utilização.

- 1.Desligar o aparelho no botão de velocidade.
- 2.Desconectar o adaptador AC/DC da tomada de parede.
- 3.Pressionar o botão de liberação situado imediatamente acima do botão de velocidade, puxar gentilmente ao mesmo tempo a cabeça com o disco das pinças e retirá-la do aparelho.
- 4.Remover os pêlos de todos os lados dos discos com o auxílio da escova que acompanha o produto.
- 5.Para higienizar as pinças em aço, utilizar algodão ou pano levemente umedecido com álcool. Certificar-se de que o algodão ou pano não está encharcado.
- 6.Recolocar a cobertura dos discos, pressionando suavemente até ouvir um clique que indica que a cobertura está na posição correta.



NOTA: Não mergulhar o aparelho dentro de água e não utilizar produtos de limpeza ou abrasivos para limpar o corpo do aparelho.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	Conector do adaptador está mal conectado ou não está conectado.	Remover e conectar novamente o conector no aparelho e o adaptador na tomada.
	Botão de velocidade não acionado.	Ligar o aparelho empurrando o botão de velocidade para cima (velocidade desejada).

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA - parte I

Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.

Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.

Usar o *Depilador* exclusivamente para os fins descritos neste manual.

Sempre usar o *Depilador* com o adaptador AC/DC fornecido com o aparelho.

Não enrolar o cordão do adaptador em volta do aparelho.

Sempre retirar da tomada o aparelho quando não o estiver usando ou antes de limpá-lo.

Manter a tampa protetora no aparelho quando não o estiver usando.

Atenção: para evitar riscos de queimaduras, incêndios ou choques elétricos, nunca deixar seu *Depilador* com a tampa quando estiver ligado à tomada elétrica.

Este aparelho não deverá ser usado por crianças.

Não usar o *Depilador* se tiver varizes, manchas na pele (pintas) ou se sua pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar.

Se for portador de um marca-passo, consultar o médico antes de usar o aparelho.

O uso de um aparelho de depilação poderá causar vermelhidão ou irritação da pele. Isto é uma reação normal que desaparecerá rapidamente. Se a irritação perdurar por mais de dois dias, consultar um médico.

Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA - parte II


- Para evitar acidentes, ao usar o *Depilador Britânia*, mantê-lo afastado dos pêlos do couro cabeludo, sobrancelhas e cílios. Mantê-lo também afastado de roupas, escovas, arames, barbantes, cadarços, etc.

DICAS IMPORTANTES ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


• Usar o *Depilador* em local com temperatura confortável para evitar transpiração. Neste sistema de depilação, os pêlos são arrancados pela raiz; por isso, é comum algum desconforto nas primeiras utilizações. Esse efeito irá diminuindo à medida que se for utilizando o aparelho, pois os pêlos começam a nascer mais finos e macios. Deslizar gentilmente o aparelho em movimentos curtos, semelhantes aos de uma escova, no sentido do crescimento dos cabelos. Pode-se usar o Depilador no corpo: braços, pernas, axilas e virilhas. Para evitar desconforto, manter a pele esticada enquanto estiver depilando. A depilação é mais fácil quando feita após o banho. Certificar-se de que as regiões que se vai depilar estejam limpas, secas e sem cremes hidratantes nem óleos.

INSTRUÇÕES DE USO - parte I


DICA: Após 10 dias de depilação, você poderá massagear regularmente a pele com uma luva de massagem esfoliante que evita o aparecimento de pêlos encravados.

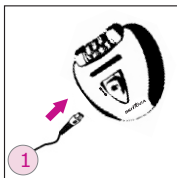


1. Inserir o conector do adaptador no aparelho.

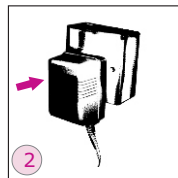

2. Conectar o adaptador a uma tomada de parede (ver NOTA - INTRODUÇÃO).

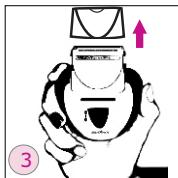

3. Remover a tampa protetora, puxando-a suavemente para cima e na direção ao usuário.

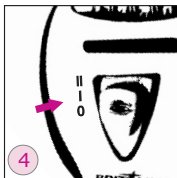

4. Ligar o aparelho na velocidade desejada. A baixa velocidade é indicada para pêlos finos e a alta para pêlos mais grossos. Não é necessário aplicar pressão; é preciso somente tocar a superfície da pele.



5. Posicionar o aparelho de modo que seus discos de aço inoxidável formem um ângulo de 90° com a região que se quer depilar. Ambos os conjuntos de pinças deverão ser mantidos em contato direto contra a pele.



6. Manter a pele bem esticada ao redor da área onde ocorrerá a depilação.

INSTRUÇÕES DE USO - parte II




7. Para utilizar o aparelho na virilha, esticar a pele com uma das mãos.




8. Para remover pêlos das axilas, manter o braço levantado de modo que a pele esteja bem esticada.




9. Para sua proteção o Depilador poderá reduzir a velocidade ou parar completamente se for pressionado com muita força contra a pele.

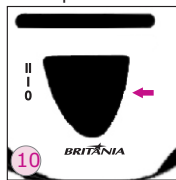

10. Para a limpeza, desligar o aparelho - certificando-se de que o plugue foi retirado da tomada - e pressionar o botão de liberação situado imediatamente acima do botão de velocidade, puxar gentilmente ao mesmo tempo a cabeça com o disco das pinças e retirá-la do aparelho.

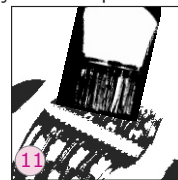

11. Usar a escova, fornecida com o aparelho, para remover os pêlos da cabeça e do aparelho.

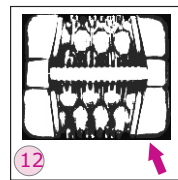

12. Reinstalar a cabeça pressionando-a gentilmente ao aparelho e, por fim, recolocar a tampa protetora.

ACESSÓRIO DE CORTE

Remover a cabeça dupla de depilação pressionando o botão de liberação.

Instalar o acessório de corte pressionando-o até ouvir um "clic". Ao instalar o acessório no aparelho, certificar-se de que a roda (engrenagem) dentada do aparelho e a abertura do acessório estejam alinhadas.

Segurar o aparelho em um ângulo de 90° com a pele. Mover o aparelho suavemente no sentido contrário ao do crescimento dos pêlos para que a lâmina retire-os completamente.



NOTA: Se após dois dias da depilação a pele permanecer avermelhada ou persistir o desconforto, interromper o uso do depilador e consultar um médico dermatologista.